BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Unter der nachfolgenden Adresse und Telefonnummer können Sie Ersatzteile bestellen:

AICON Health & Fitness, GmbH
Service-Abteilung
Ernst-Heinrich-Geist Str. 9
D-50226 Frechen

Tel: 01 80/5 23 12 43 Fax: 01 80/5 23 12 43

Telefonanrufe außerhalb Deutschlands:

Tel: 00 49-(0) 2234 519 250 Fax: 00 49-(0) 2234 519 222

Wenn Sie eine Ersatzteilbestellung vornehmen wollen, benötigen wir die folgenden Angaben:

- Die MODELL-NUMMER DES PRODUKTES (PETL51500)
- Den NAMEN DES PRODUKTES (PROFORM® 515 Laufgerät)
- Die SERIEN-NUMMER DES PRODUKTES (finden Sie auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung)
- Die BESTELLNUMMER DER ERSATZTEILE (siehe DETAILZEICHNUNG und ERSATZTEILELISTE in der Mitte dieser Bedienungsanleitung)
- Die BESCHREIBUNG DES ERSATZTEILES (siehe DETAILZEICHNUNG und ERSATZTEILELISTE in der Mitte dieser Bedienungsanleitung).

GARANTIEBESTIMMUNG

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät eine Garantie von 6 Monaten ab dem Versanddatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl, durch Reparatur oder Austausch des Gerätes, unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden, die aus unsachgemäßen Gebrauch oder Lagerung zurückzuführen sind, normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen.

Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Stellen oder bei Verwendung anderer als Original AICON Ersatzteile erlischt die Garantie.

Mängel müssen innerhalb 8 Tagen nach dem Aufbau des Gerätes oder unverzüglich nach Bekanntwerden des Mangels reklamiert werden, da sonst die Garantie erlischt.

Benutzen Sie das Gerät nur so wie es in dieser Anleitung beschrieben wird. Dieses Fitnessgerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch konzipiert. Bei Benutzung für kommerzielle Zwecke erlischt automatisch die von uns gewährte Garantie.

PROFORM® ist ein eingetragenes Warenzeichen von AICON Health & Fitness, GmbH

Teile Nr. 162723 R0800A

Gedruckt in Canada © 2000 AICON Health & Fitness, Inc.

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE HINWEISE 2
BEVOR SIE ANFANGEN 4
MONTAGE 5
BEDIENUNG UND EINSTELLUNG 7
ZUSAMMENLEGEN UND TRANSPORTIEREN DES LAUFGERÄTES 10
FEHLERSUCHE 12
TRAININGSRICHTLINIEN 14
BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN . . . . . Rückseite
GARANTIEBESTIMMUNG . . . . . Rückseite

Anmerkung: Eine DETAILZEICHNUNG und eine TEILELISTE liegen dieser Bedienungsanleitung in der Mitte bei.

WICHTIGE HINWEISE

⚠ ACHTUNG: Um Risiken wie elektrische Schläge, Feuer, Verbrennungen oder Verletzungen weitgehend auszuschließen, lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme dieses Gerätes unbedingt die nachfolgenden Hinweise.

1. **Der Eigentümer dieses Gerätes ist dafür verantwortlich, dass alle Benutzer des Fitness Laufgerätes hinreichend über alle Vorsichtsmaßnahmen informiert sind.**
2. **Benutzen Sie das Laufgerät nur so, wie es in der Anleitung beschrieben ist.**
3. **Stellen Sie das Gerät nur auf eine ebene Fläche. Achten Sie darauf, dass hinter dem Laufgerät ein Freiraum von mindestens 2 Metern eingehalten wird. Blockieren Sie mit dem Laufgerät keinesfalls Luftschächte. Legen Sie zum Schutz Ihres Bodens oder Teppichs eine Unterlage unter das Gerät.**
4. **Wenn Sie einen Standort für das Laufgerät wählen, überprüfen Sie, ob der Standort und die Position Zugriff zum Stecker ermöglichen.**
5. **Stellen Sie das Laufgerät nicht in die Garage, auf den Balkon oder in die Nähe von Wasser, sondern in einen trockenen und staubfreien Raum.**
6. **Vermeiden Sie einen Standort, wo Aerosol-Produkte oder Sauerstoff eingesetzt werden.**
7. **Kinder jünger als 12 und Haustiere sollten immer unbedingt vom Gerät ferngehalten werden.**
8. **Das Laufgerät sollte nur von Personen unter 115 kg Körpergewicht benutzt werden. Erlauben Sie niemals mehr als einer Person die Benutzung Laufgerätes.**
9. **Angemessene Kleidung ist empfehlenswert. Trainieren Sie nur in (nicht zu weiter) Sportkleidung, die sich nicht im Gerät verfangen kann und ausschließlich mit Sportschuhen. Betreten Sie das Laufgerät niemals barfuß, auch nicht mit Strümpfen oder mit Sandalen.**
10. **Versuchen Sie nicht, die Neigung des Laufgerätes durch Unterlegen von Gegenständen zu verändern.**
11. **Wenn Sie das Gerät an das Stromnetz anstecken (siehe ANSCHLUSS auf Seite 7), stecken Sie das Netzkabel in eine vorschriftsmäßig geerdete Steckdose. Schließen Sie keine weiteren elektrischen Geräte an diesen Stromkreis an.**
12. **Sollten Sie ein Verlängerungskabel brauchen, verwenden Sie niemals eines von mehr als 1,5 m Länge.**
13. **Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.**
14. **Benutzen Sie das Laufband nie, wenn der Strom abgeschaltet ist. Trainieren Sie nie, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät einmal nicht einwandfrei funktionieren sollte. (Siehe BEVOR SIE ANFANGEN auf Seite 4, falls das Laufgerät nicht richtig funktioniert).**
15. **Stellen Sie sich, bevor Sie das Gerät einschalten, nie direkt auf das Laufband, sondern zunächst auf die seitlichen Fußschienen. Halten Sie sich während des Trainings immer an den Haltegriffen fest.**

TRAININGSRICHTLINIEN

⚠ ACHTUNG: Bevor Sie mit diesem oder irgendeinem anderen Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt. Dies ist besonders wichtig für diejenigen Personen, die über 35 Jahre alt sind oder gesundheitliche Probleme haben oder hatten.

Der Pulssensor ist kein medizinisches Instrument. Verschiedene Faktoren können die Pulsschlagwerte verändern. Der Pulssensor soll Ihnen nur als Trainingshilfe dienen, indem er Ihren durchschnittlichen Herzschlag angibt.

Die folgenden Richtlinien werden Ihnen beim Planen Ihres Trainingsprogrammes helfen. Vergessen Sie allerdings nicht, dass dies hier nur allgemeine Richtlinien sind. Für detailliertere Trainingsinformation sollten Sie ein Fachbuch oder Ihren Arzt konsultieren.

ÜBUNGSINTENSITÄT

Ob es Ihr Ziel ist, Fett zu verbrennen oder Ihr Herz-Kreislaufsystem zu stärken, der Schlüssel zum Ziel ist die richtige Übungsintensität. Ein Indikator für die richtig Übungsintensität ist die Pulsfrequenz. Das folgende Diagramm zeigt den empfohlenen Puls für Fettverbrennung und Aerobic-Übungen.

HEART RATE TRAINING ZONE

	MIN BPM ♥		♥ MAX BPM
AGE	Fat Burn	Max Burn	Aerobic
20	125	145	165
30	120	138	155
40	115	130	145
50	110	125	140
60	105	118	130
70	95	110	125
80	90	103	115

Um die für Sie richtige Pulsfrequenz daraus zu ersehen, finden Sie zuerst entlang der obersten Reihe Ihr Alter. (Das Alter wird dabei auf die nächste Dekade auf- oder abgerundet). Betrachten Sie dann die drei Zahlen unter Ihrem Alter. Diese drei Zahlen stellen Ihre "Trainingszone" dar. Die unteren beiden Zahlen sind empfohlene Pulsfrequenzen zur Fettverbrennung. Die obere Zahl ist die empfohlene Pulsfrequenz für aerobes Training.

Fettverbrennung

Um Fett effektiv zu verbrennen, müssen Sie mit relativ niedriger Intensität über einen anhaltenden Zeitraum trainieren. Während der ersten paar Minuten des Trainings verbraucht Ihr Körper leicht angreifbare Kohlenhydrat- Kalorien zur Energiegewinnung. Erst nach diesen ersten Minuten fängt Ihr Körper an, gespeicherte Fettkalorien zur Energiegewinnung zu verwenden. Ist es Ihr Ziel, Fett zu verbrennen, stellen Sie die Geschwindigkeit und Neigung des Gerätes so ein, dass Ihre Pulsfrequenz in der Nähe der niedrigsten Zahl Ihrer Trainingszone liegt.

Zur maximalen Fettverbrennung, stellen Sie die Geschwindigkeit und Neigung des Gerätes so ein, dass Ihre Pulsfrequenz in der Nähe der mittleren Zahl Ihrer Trainingszone liegt.

Aerobic Training

Ist es Ihr Ziel, das Herz-Kreislaufsystem zu stärken, dann muß Ihr Training "Aerobic" sein. Aerobic Training ist jede Aktivität, die über längeren Zeitraum hinweg große Mengen von Sauerstoff anfordert. Dabei wird das Herz aufgefordert, vermehrt Blut in die Muskeln und die Lunge zu pumpen, das Blut mit mehr Sauerstoff zu versorgen. Für Aerobic Training stellen Sie die Geschwindigkeit und die Neigung so ein, dass Ihre Pulsfrequenz in der Nähe der höchsten Zahl in Ihrer Trainingszone liegt.

TRAININGSRICHTLINIEN

Jedes Training sollte aus 3 einfachen Teilen bestehen:

Aufwärmen—Fangen Sie jedes Training mit 5 bis 10 Minuten Dehnen und leichten Übungen an. Ein angemessenes Aufwärmen erhöht Ihre Körpertemperatur, Ihren Puls und die Blutzirkulation, um Ihren Körper auf anstrengenderes Training vorzubereiten.

Training in der Trainingszone—Nach dem Aufwärmen sollten Sie die Intensität Ihres Trainings erhöhen bis sich Ihr Puls in der Trainingszone befindet. Halten Sie diese Intensität 20 bis 60 Minuten lang. (Während der ersten Wochen sollten Sie 20 Minuten nicht überschreiten.)

Abkühlen—Beenden Sie jedes Training zur Abkühlung mit 5 bis 10 Minuten Dehnen. Das hilft der Flexibilität Ihrer Muskeln und verhindert Probleme, die sonst durch das Training entstehen könnten.

BEVOR SIE ANFANGEN

Zunächst möchten wir uns dafür bedanken, dass Sie sich für den Kauf eines PROFORM® 515 Laufgerätes entschieden haben. Das Laufgerät PROFORM® 515 verbindet fortschrittliche Technologie mit innovativem Design und ermöglicht Ihnen auf bequeme Weise ein exzellentes Herz-Kreislauf-Training in Ihren eigenen vier Wänden. Wenn Sie nicht trainieren, können Sie den einzigartigen PROFORM® 515 so zusammenklappen, dass es weniger als die Hälfte des Platzes anderer Laufgeräte in Anspruch nimmt.

Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit zunächst aufmerksam diese Anleitung. Sollten Sie noch irgendwelche Fragen oder Probleme haben, setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst unter der Service-Telefon-Nr. **01 80/5 23 12 44** in Verbindung. Unsere Bürozeiten sind von 9.00 bis 18.00 Uhr. Halten Sie bitte vor Ihrem Anruf die Modell- und die Serien-Nummer Ihres Gerätes bereit. Die Modellnummer lautet PETL51500. Die Seriennummer steht auf dem beigefügten Aufkleber (siehe Vorderseite dieser Bedienungsanleitung).

Bevor Sie weiterlesen, werfen Sie bitte zuerst einen Blick auf die unten abgebildete Zeichnung und machen Sie sich mit den gekennzeichneten Einzelteilen vertraut.

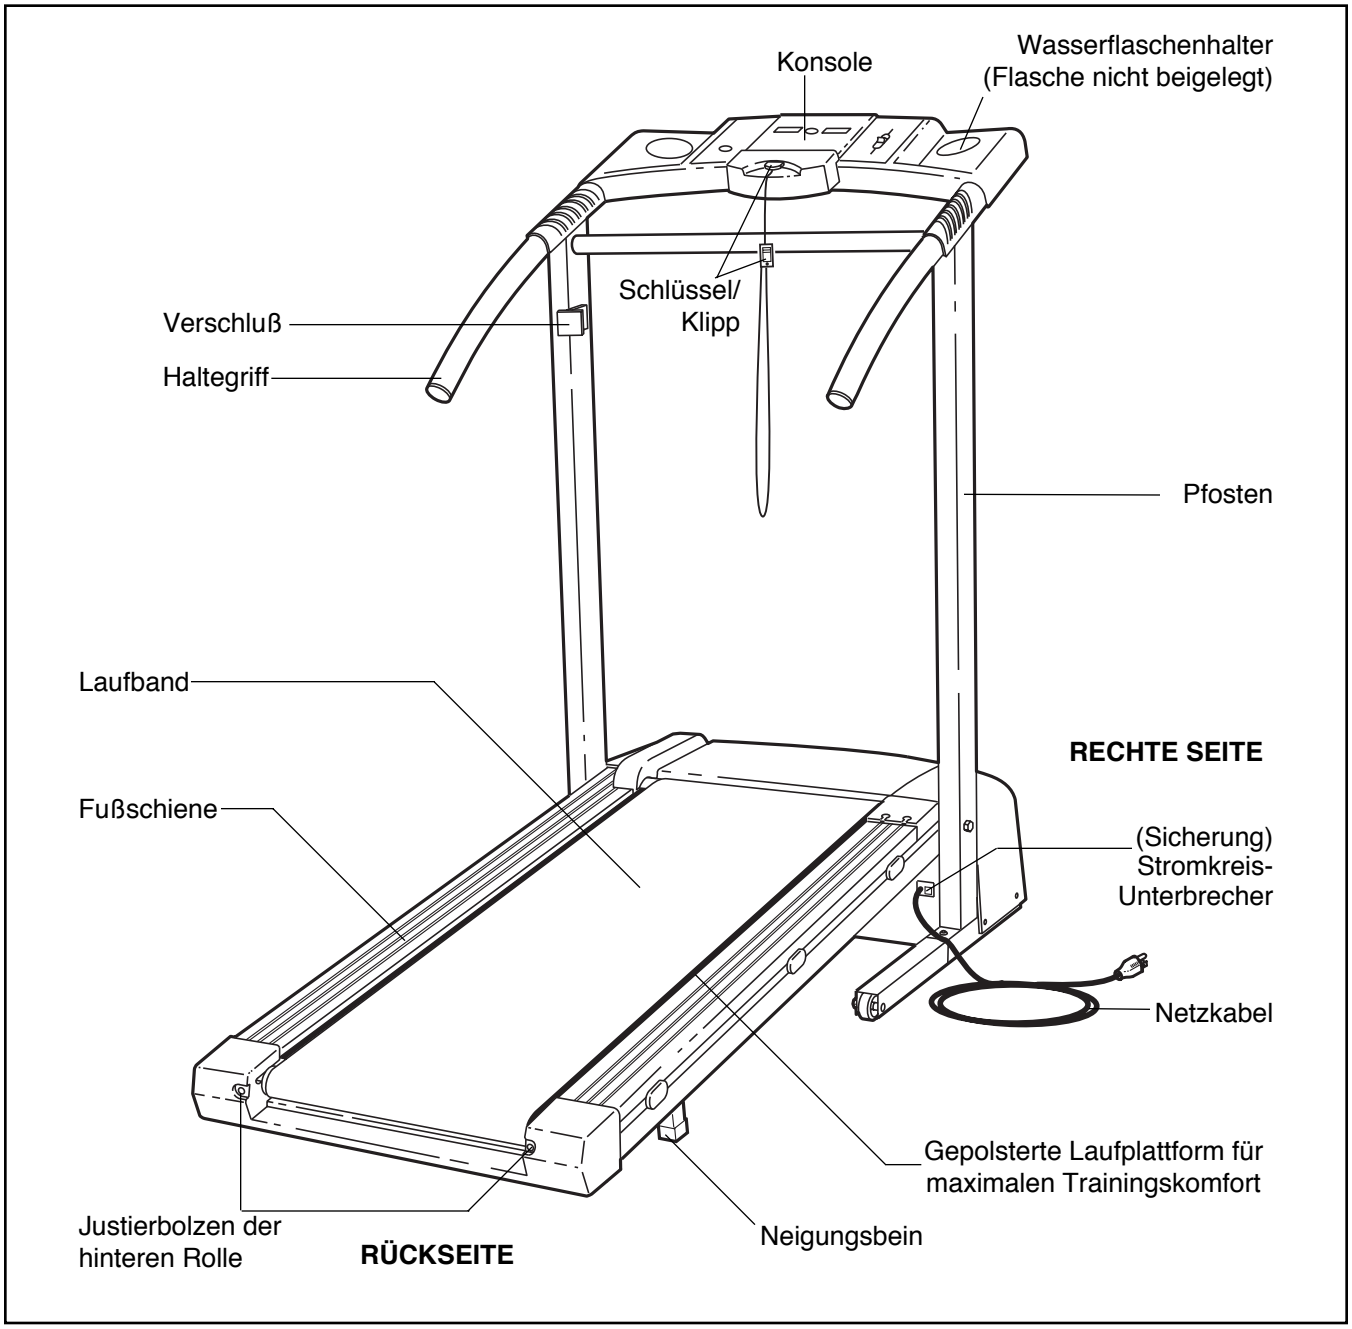

FEHLERSUCHE

Die meisten Probleme lassen sich mit Hilfe der nachstehenden einfachen Tips beheben. Finden Sie das betreffende Problem und folgen Sie den Anleitungen. Sollten Sie zusätzliche Hilfe brauchen, setzen Sie sich bitte mit unseren Kundendienst in Verbindung.

1. SYMPTOM: Das Gerät läßt sich nicht einschalten.

a. Prüfen Sie, ob das Netzkabel in einen richtig geerdeten Anschluss eingesteckt wird. (Siehe Anschluss auf Seite 7.) Sollten Sie ein Verlängerungskabel brauchen, verwenden Sie niemals eines von mehr als 1,5 m Länge.

b. Nachdem Sie das Netzkabel eingesteckt haben, prüfen Sie, ob der Schlüssel ganz in den Computer eingeschoben worden ist.

c. Prüfen Sie die Sicherung, die am am Rahmen des Laufgerätes in der Nähe des Kabels angebracht ist. Sollte der Schalter herausstehen, wie hier angezeigt, dann wurde die Sicherung ausgelöst. Um sie neu einzustellen, warten Sie 5 Minuten und drücken Sie den Schalter dann wieder hinein.

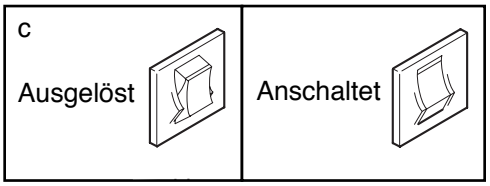

2. SYMPTOM: Das Gerät schaltet während des Betriebs ab.

a. Überprüfen Sie die Sicherung neben dem Stromkabel (siehe c oben). Wurde der Schalter ausgelöst, warten Sie 5 Minuten und drücken Sie den Schalter wieder hinein.

b. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel eingesteckt worden ist.

c. Ziehen Sie den Schlüssel aus dem Computer. Stecken Sie den Schlüssel dann wieder ganz in den Computer hinein.

d. Falls das Laufgerät immer noch nicht funktioniert, rufen Sie bitte unseren Kundendienst an..

3. SYMPTOM: Die Geschwindigkeitsdisplays am Computer funktionnieren nicht richtig.

a. Überprüfen Sie die Batterien im Computer. (Siehe Seite 8). Die meisten Probleme können auf entleerende Batterien zurückgeführt werden.

b. Ziehen Sie den Schlüssel ab und **NEHMEN SIE DAS NETZKABEL HERAUS.** Entfernen Sie die Schrauben von der Haube. Entfernen Sie vorsichtig die Haube. Finden Sie den Membranenschalter (44) und den Magnet (45) auf der linke Seite der Rolle (50). Drehen Sie die Rolle bis den Magnet mit dem Membranenschalter ausgerichtet ist. **Stellen Sie sicher, dass die Spalte zwischen dem Magnet und dem Membranenschalter 3 mm weit ist.** Wenn nötig lockern Sie die Klippschraube (33), und bewegen Sie den Membranenschalter ein bißchen. Ziehen Sie die kleine Schraube wieder fest. Befestigen Sie die Haube und lassen Sie das Laufgerät wieder laufen.

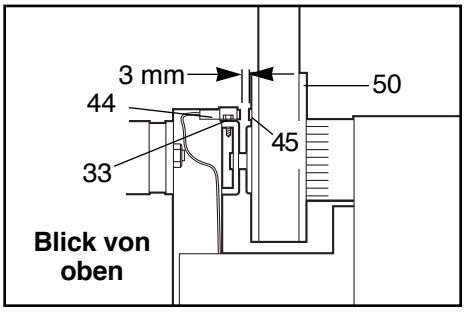

3. Führen Sie einen der Haltegriffe (1) in die Röhre am oberen Ende der rechten Pfostenbasis (11) ein. Stellen Sie sicher, dass der flache Teil des Haltegriffs oben ist.

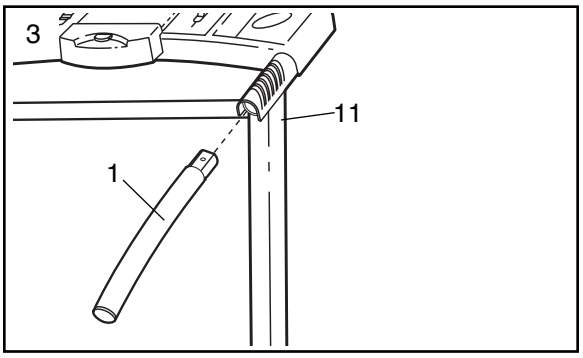

4. Richten Sie das Loch des Haltegriffs auf die selbe Höhe wie das der Pfostenbasis aus. Befestigen Sie mit dem Inbusschlüssel die Haltegriffschraube an der Pfostenbasis und dem Haltegriff.

   Befestigen Sie den anderen Haltegriff auf der linken Seite (nicht abgebildet) wie oben beschrieben.

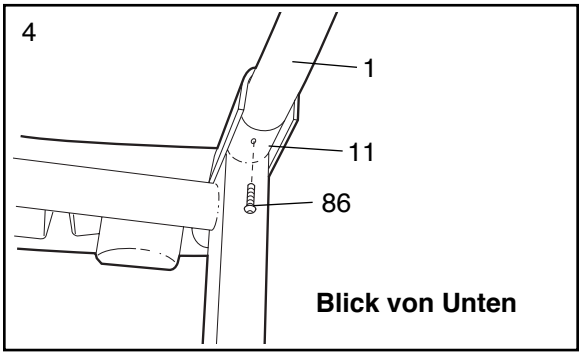

5. Befestigen Sie den Verschluß (14) am Pfosten (11) mit zwei Verschlußschrauben (35). **Achten Sie darauf, dass die Verschlußschrauben nicht zu fest angezogen werden.**

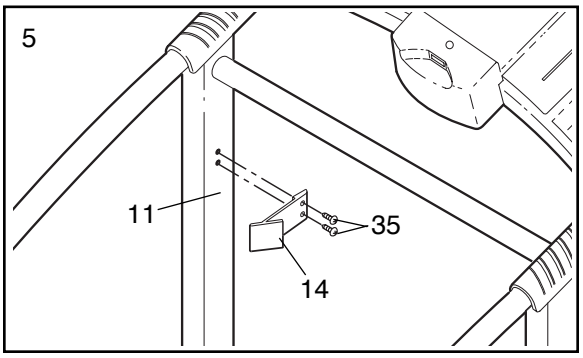

6. **Vergewissern Sie sich, dass alle Teile fest angezogen sind, bevor Sie das Laufgerät benutzen.** Bewahren Sie den inbegriffenen Inbusschlüssel an einem sicheren Ort auf. Der Inbusschlüssel wird zur Justierung des Laufbands benützt (siehe Seite 13). Um Ihren Boden oder Teppich zu schützen, sollten Sie eine Schutzdecke unter das Laufgerät legen.

EINSTELLEN VON KILOMETERN UND MEILEN

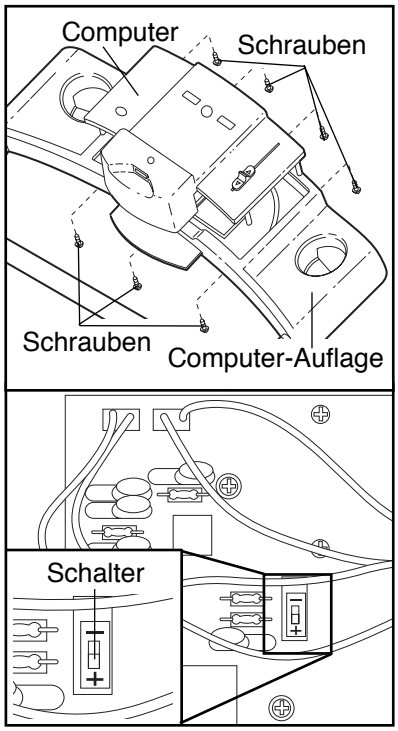

Der Computer kann die Entfernung und die Geschwindigkeit sowohl in Kilometern wie auch in Meilen angeben. Um die Maßeinheit zu verändern, **ZIEHEN SIE ZUERST DEN STECKER HERAUS.** Als Nächstes entfernen Sie die sechs Schrauben, die den Computer an der Computerauflage festhalten. Heben Sie den Computer einige Zentimeter hoch, wobei Sie ein Ziehen an den Kabeln vermeiden müssen, und drehen Sie den Computer dann um.Finden Sie den kleinen Schalter auf der Unterseite des Computers. Bewegen Sie den Schalter nach oben oder nach unten um Meilen oder Kilometer zu wählen. Befestigen Sie den Computer dann wieder an der Computer-Auflage. **Nachdem Sie die Maßeinheit verändert haben, entfernen Sie eine der Batterien für ca. fünf Sekunden. Legen Sie die Batterie dann wieder ein. Dadurch wird der Computer neu eingestellt.**

ÄNDERUNG DER NEIGUNG DES LAUFGERÄTS

Um die Intensität Ihres Trainings zu variieren, kann die Neigung des Laufgeräts verändert werden. Es gibt drei verschiedene Neigungsstufen. Bevor Sie die Neigung verändern, ziehen Sie zuerst den Schlüssel raus und ziehen das Netzkabel heraus. Dann stellen Sie das Laufgerät herunter in die Lagerungsposition (siehe LAUFGERÄT ZUM VERSTAUEN ZUSAMMENKLAPPEN, unten).

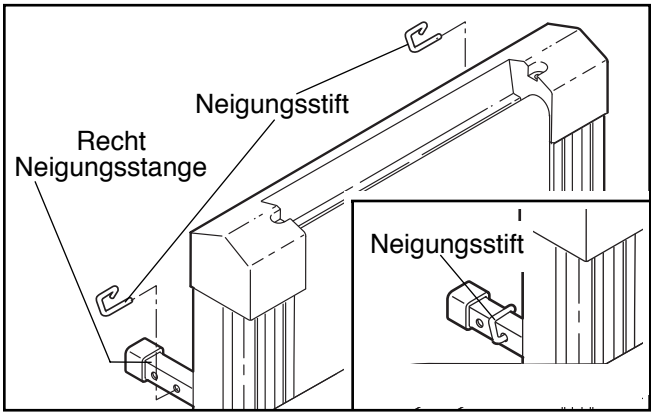

Um die Neigung zu verändern, entfernen Sie den Neigungsstift von der rechten Neigungsstange wie oben gezeigt. Stellen Sie die Neigungsstange auf die gewünschte Höhe und stecken den Neigungsstift wieder ein. Achten Sie darauf, dass sich der Neigungsstift in der eingerasteten Position befindet gemäß Abbildung. Verstellen Sie die linke Neigungsstange auf die gleiche Weise. Achten Sie darauf, dass beide Neigungsstifte von der gezeigten Richtung her eingesetzt werden. **ACHTUNG: Bevor Sie das Laufgerät in Betrieb nehmen, achten Sie darauf, das beide Neigungsstifte auf der gleichen Höhe voll eingesetzt sind. Benützen Sie das Laufgerät nicht, wenn die Neigungsstifte entfernt sind.** Nachdem Sie die Neigungsstangen angepaßt haben, lassen Sie das Laufgerät wieder hinunter wie in: LAUFGERÄT ZUR BENUTZUKNG HERUNTERLASSEN auf
Seite 11.

ZUSAMMENKLAPPEN UND TRANSPORTIEREN DES LAUFGERÄTES

LAUFGERÄT ZUM VERSTAUEN ZUSAMMENKLAPPEN

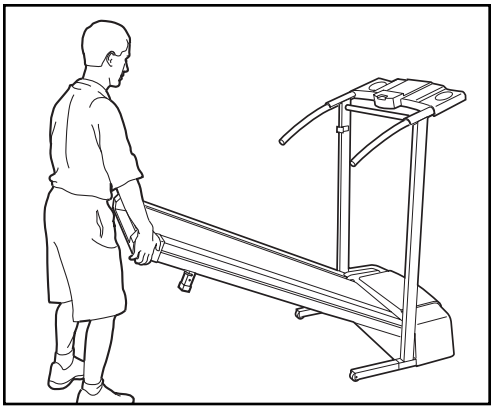

Bevor Sie das Laufgerät zusammenklappen, ziehen Sie den Netzkabel heraus. **Vorsicht: Sie müssen in der Lage sein, ohne Schwierigkeiten, 20 kg zu heben, um das Laufgerät hochzuheben, niederzulassen oder zu bewegen.**

1. Halten Sie das Laufgerät an den rechts angezeigten Stellen mit Ihren Händen. **Um die Möglichkeit einer Verletzung zu verhindern, sollten Sie Ihre Beine beugen und Ihren Rücken gerade halten. Beim Aufrichten des Laufgerätes sollten Sie Ihre Beine, nicht den Rücken, belasten.** Richten Sie das Laufgerät etwa bis zur Hälfte der Vertikalposition auf.

DIAGRAMM DES COMPUTERS

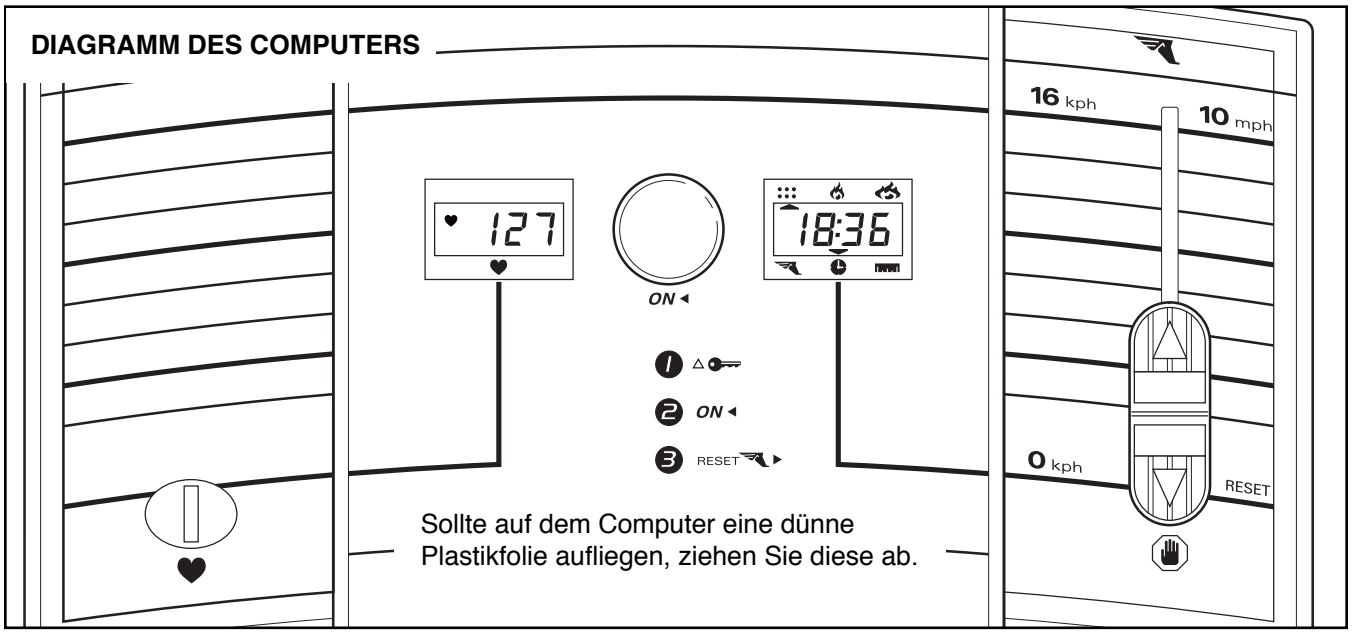

⚠ ACHTUNG: Lesen Sie die Warnungen bevor Sie den Computer benutzen.

- **Stehen Sie nicht auf dem Laufband, wenn Sie es einschalten oder es starten.**
- **Stecken Sie immer den Klipp an wenn Sie das Laufgerät benutzen (siehe Abbildung oben).**
- **Verändern Sie die Geschwindigkeit nur in kleinen Stufen.**
- **Um Elektroschocks zu vermeiden, sollten Sie den Computer trocken halten und jegliches Verschütten von Flüssigkeiten vermeiden. Verwenden Sie nur eine verschließbare Wasserflasche.**

ANBRINGEN DES WARNAUFKLEBERS

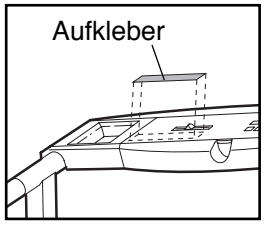

Alle am Computer angebrachten Warnungen sind auf englisch gedruckt. Das beigelegte Aufkleberblatt enthält dieselbe Information in vier verschiedenen Sprachen. Suchen Sie auf dem Aufkleberblatt jenen Aufkleber, der auf deutsch abgedruckt wurde. Ziehen Sie den Aufkleber ab und kleben Sie Ihn auf die angezeigte Stelle.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Man braucht für die Computerkonsole **3 “1,5V”-Batterien** (beinhaltet). Wir empfehlen Alkali-Batterien. Öffnen Sie den Batteriedeckel, wie in der Zeichnung

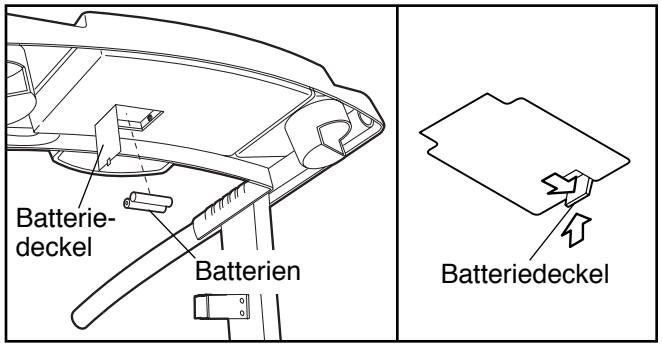

gezeigt, oben rechts. Drücken Sie drei Batterien in das Batteriegehäuse, **wobei die negativen (–) Enden der Batterien die Federn berühren müssen.** Schließen Sie den Batteriegehäusedeckel, drücken Sie auf den Batteriedeckelknopf und dann drücken Sie den Knopf nach vorne wie in der Zeichnung gezeigt. Stellen Sie sicher das der Knopf wieder einrastet.

STUFENWEISE INBETRIEBNAHME DES COMPUTERS

Bevor Sie den Computer in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass der Stecker ordnungsgemäß eingesteckt worden ist. (Siehe ANSCHLUß auf Seite 7.)

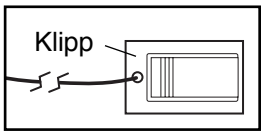

Steigen Sie auf die Fußschienen des Laufgerätes. Als nächstes finden Sie den Klipp, der am Schlüssel befestigt ist. Befestigen Sie den Klipp an Ihren Gürtel oder Hosenbund.

Folgen Sie den folgenden Schritten zur Inbetriebnahme des Computers.

TEILELISTE—Modell-Nr. PETL51500

R0800A

Nr.	Zahl	Bezeichnung
1	2	Haltegriffe
2	1	Schlüssel/Klipp
3	2	Haubeschraube (lange)
4	1	Batteriedeckel
5	2	Fußschienen
6	1	Erdungmutter
7	3	Nylon Unterlegscheibe
8	1	Geschwindigkeitsteilspannungs-messer
9	1	Geschwindigkeitskontrolle
10*	1	Computer Montage
11	1	Pfosten
12	1	Antriebsriemen
13	15	Kleine Schraube
14	1	Verschluß
15	2	4” Kabelbefestigung
16	7	8” Kabelbefestigung
17	1	Motordrehmutter
18	1	Rolle/Schwungrad/Ventilator
19	1	Motor
20*	1	Motor/Rolle/Schwungrad/Ventilator
21	1	Drahthalter
22	4	Haubeschraube (kurze)
23	1	Motor Haube
24	1	Schutzplatte
25	15	3/4” Schraube?
26	1	Kontrolle
27	1	Motordrehbolzen
28	1	Motorspannungsmutter
29	1	Motorspannungs-sternunterlegscheibe
30	1	Motorspannungsunterlegscheibe
31	1	Motorspannungsbolzen
32	1	Erdungunterlegscheibe
33	13	Bauchpfanneschraube/Klipp-schraube
34	2	Verlängerungsstange
35	2	Verschlußschraube
36	2	Radbolzen
37	2	Rad
38	4	Radmutter
39	15	Unterlegscheibe
40	4	Basisunterlage
41	2	Haltergriffe Endkappe
42	1	Verriegelung
43	1	Membranenschalterklipp
44	1	Membranenschalter
45	1	Magnet
46	1	Computerbasis
47	2	Rahmendrehunterlegscheibe
48	4	Plattformschraube
49	4	Isolator
50	1	Vordere Roller/Rolle
51	1	Justierbolzen der Vordere Rolle
52	2	Verlängerungsstange-Montage
53	2	Verlängerungsstangeschraube
54	1	UK-Netzkabel
55	2	Neigungsstift
56	1	Sicherung (Stromkreis-Unterbrecher)
57	2	Rahmendrehunterlegschiebe
58	2	Rahmendrehbolzen
59	3	Seilschlinge
60	1	Motor Bauchpfanne
61	3	Kabelbefestigungsklammer
62	2	Hintere Plattformschraube
63	1	Entfernbares Band
64	1	Drosselklappe
65	2	Bandführung
66	1	Filter
67	1	Laufband
68	1	Laufplattform
69	1	Steckdosenhalterung
70	16	Elektronenschraube
71	1	Motordrehzapfenärmel
72	1	Hintere Rollen
73	1	Elektronische Klammer
74	1	Inbußschlüssel
75	1	Rahmen
76	1	Links Vordere Endkappe
77	2	Neigungsbein Kappe
78	1	Recht Vordere Endkappe
79	2	Motordrehzapfenbuchse
80	1	Erdungsdraht
81	1	Erdungschraube
82	2	Neigungsstange
83	2	Justierbolzen der Vordere Rollen
84	1	Hintere Endkappe
85	1	Verschlußaufkleber
86	2	Haltergriffeschraube
87	1	Euro-Netzkabel
88	2	Kabelklammer
89	1	Erdungsschraube-Endkappe
#	1	4” Grüner Draht, männlich/weiblich
#	1	10” Weißer Draht, 2 weiblich
#	2	8” Grüner Draht, weiblich/Ring
#	1	4” Schwarzer Draht, 2 weiblich
#	1	4” Weißer Draht, 2 weiblich
#	1	4” Grüner Draht, weiblich/Ring
#	1	Bedienungsanleitung

* Dazu gehören alle in der Detailzeichnung abgebildeten Teile.

Weist auf ein nicht abgebildetes Teil hin.

DETAILZEICHNUNG—Modell-Nr. PETL51500

R0800A

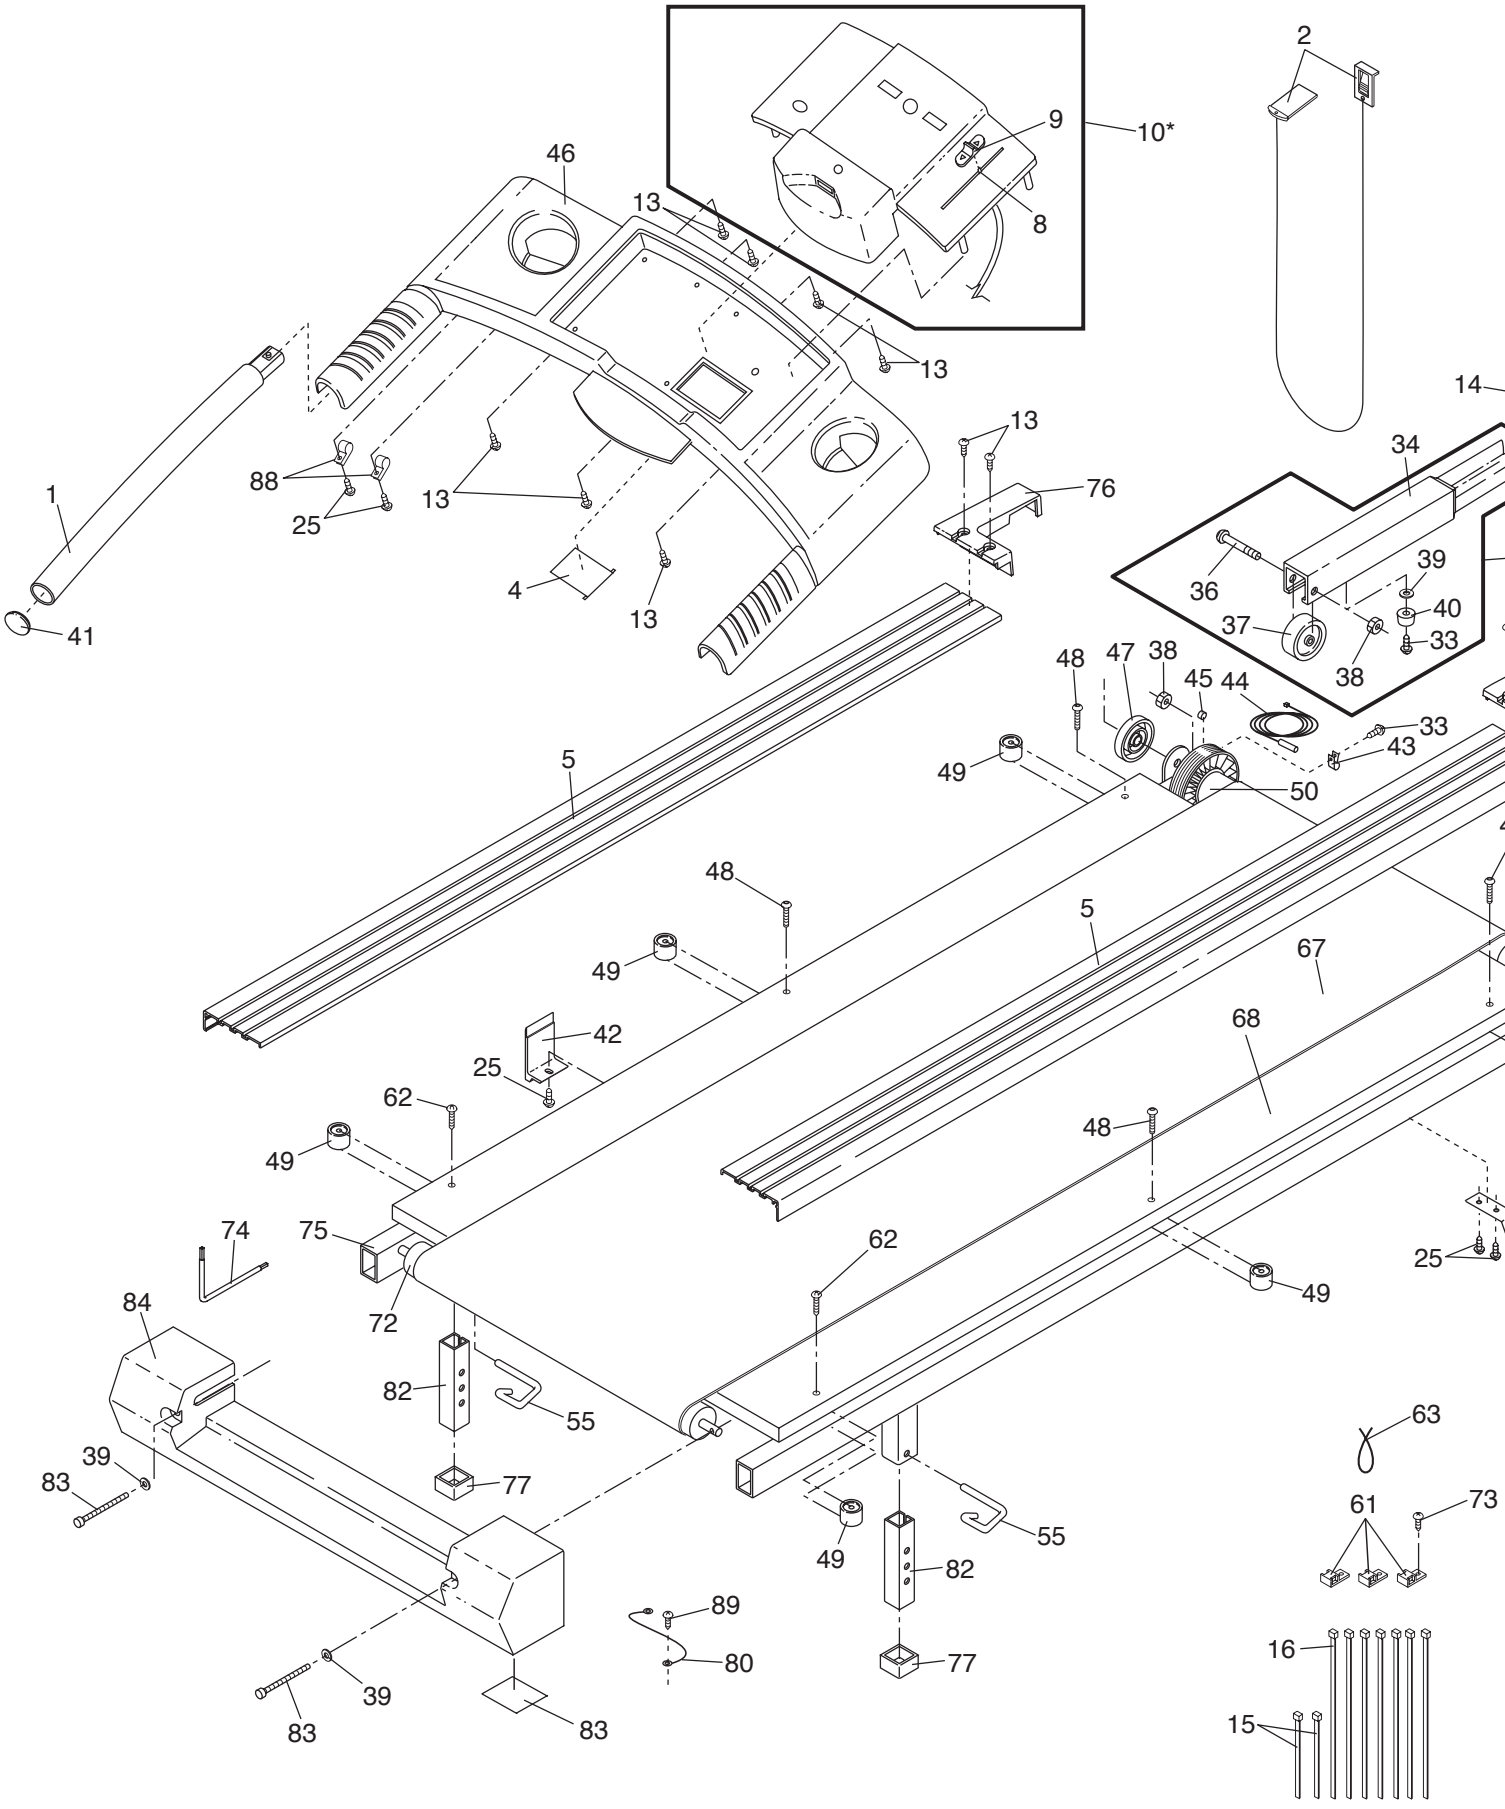

IG—Model No. PETL51500

R0200A